



SMART LIVING

Bewegungsmelder



Installationsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung	Seite 4
EWE smart living <i>Bewegungsmelder</i>	Seite 6
Batterien einlegen	Seite 7
Verbindung mit der EWE smart living <i>Zentrale</i>	Seite 7
Montage	Seite 8
Entsorgung	Seite 10
Produktübersicht	Seite 11

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Zu dieser Anleitung

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die Anweisungen sorgfältig und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.

Beschreibung der Symbole



Sehr wichtiger Hinweis, dessen Nichtbeachtung zu Schäden führen kann.



Wichtiger Hinweis, dessen Beachtung empfehlenswert ist.



Informationen und Tipps zu Hintergründen und Konfiguration Ihres Gerätes.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch


Verwenden Sie den EWE smart living *Bewegungsmelder* wie in dieser Anleitung und in der EWE smart living *App* beschrieben, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.



Der EWE smart living *Bewegungsmelder* ist bis auf das Wechseln der Batterie wartungsfrei. Das Gerät enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile!

EWE smart living

EWE smart living erlaubt Ihnen die gezielte Steuerung elektrischer Geräte und Bausteine innerhalb Ihres Hauses und ermöglicht Ihnen so ganz neue Dimensionen an Sicherheit und Komfort. EWE smart living verwendet den Funkstandard Z-Wave™.

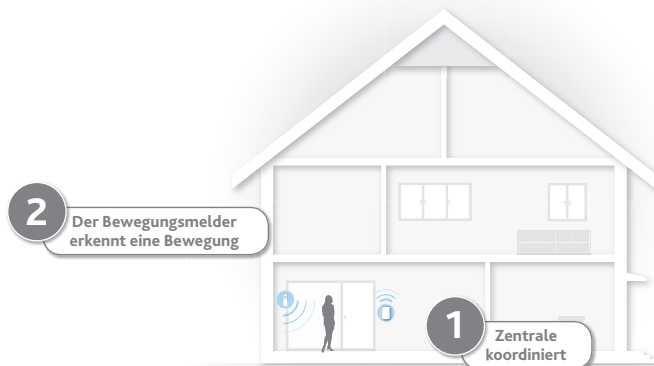

- Weitergehende Informationen zur Steuerung und Konfiguration aller EWE smart living Geräte sowie Anwendungsszenarien finden Sie in der EWE smart living *App*.

- **Systemvoraussetzungen:** Für die Steuerung Ihres intelligenten Zuhauses benötigen Sie neben diesem EWE smart living Baustein eine Internetverbindung, die EWE smart living *App* und die EWE smart living *Zentrale*.

Der EWE smart living *Bewegungsmelder*

Der Bewegungsmelder misst Helligkeit und Temperatur. Er erfasst Bewegungen in einem Winkel von 80 Grad horizontal und in einem Abstand von bis zu 8 Metern. Der integrierte Helligkeitssensor kann zudem Impulsgeber für die Lichtsteuerung sein. Außerdem verfügt der Bewegungsmelder über eine integrierte LED und einen Taster zum Entkoppeln von und ggf. zum Anlernen an die EWE smart living *Zentrale*.



- i** Weitergehende Funktionsbeschreibungen zum EWE smart living *Bewegungsmelder* finden Sie in der EWE smart living *App*.

Batterien einlegen



Batterien müssen von offenem Feuer und großer Hitze ferngehalten werden.

Vermeiden Sie direkte Sonnen- und Wärmebestrahlung!

Entfernen Sie immer alle **Batterien** aus batteriebetriebenen **Geräten**, die Sie nur aufbewahren und **nicht nutzen**. **Veraltete Batterien verursachen durch Auslaufen Schäden am Gerät!**

Wiederaufladbare Batterien dürfen **nicht** verwendet werden!



Der EWE smart living *Bewegungsmelder* verwendet eine handelsübliche **CR123(A)-Lithium-Batterie**. Informationen zum Batteriewechsel finden Sie in der EWE smart living *App*.

EWE smart living *Bewegungsmelder* mit der EWE smart living *Zentrale* verbinden



Verwenden Sie den EWE smart living *Bewegungsmelder* **ausschließlich** im **Innenbereich**.

Vermeiden Sie für den EWE smart living *Bewegungsmelder* **direkte Sonnen- und Wärmebestrahlung!**



Legen Sie den *Bewegungsmelder* **unmontiert** in die Nähe des von Ihnen gewünschten Ortes (z.B. Türrahmen, Durchgang), um zu testen, ob eine störungsfreie Kommunikation gegeben ist.




Fügen Sie das Gerät jetzt über die EWE smart living *App* hinzu, indem Sie dort die Punkte „Menü“ → „Gerät hinzufügen“ → „Sensoren“ → „*Bewegungsmelder*“ aufrufen.

- 3 Entfernen Sie die schwarze Batterielasche auf der Rückseite des Sensors, um den Batteriekontakt herzustellen.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen in der EWE smart living App zur Verbindung mit Ihrer EWE smart living Zentrale.

EWE smart living Bewegungsmelder montieren

- ! **Montieren Sie den EWE smart living Bewegungsmelder auf einer ebenen, glatten Fläche, damit der schwarze Taster auf der Rückseite des Sensors im montierten Zustand eingedrückt wird.**
- 5 Bevor Sie den Bewegungsmelder an dem von Ihnen gewünschten Ort fixieren, testen Sie zuerst aus, ob der Sensor auslöst. Blinkt die LED beim Passieren des Sensors, ist dieser optimal positioniert.
- 6a **Wenn Sie den Bewegungsmelder mit Hilfe des doppelseitigen Klebestreifens befestigen,** kleben Sie diesen mittig (unterhalb des Tasters) auf die Rückseite des Sensors und fixieren Sie den Bewegungsmelder an dem von Ihnen gewünschten Ort.

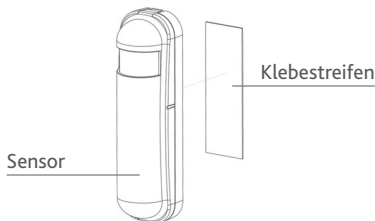




Gewährleisten Sie bei der Wandmontage mit Hilfe von Schrauben, dass keine in der Wand befindlichen Gas-, Wasser- oder Stromleitungen beschädigt werden. Es besteht Stromschlaggefahr!

6b

Wenn Sie den Bewegungsmelder mit Hilfe der Schrauben befestigen, lösen Sie die Ober- und Unterschalen des Sensors voneinander ab, indem Sie die Lasche nach unten drücken ①, um die Gehäuseschalen (von oben nach unten, ② und ③) so zu entriegeln.

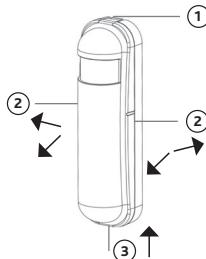

- Entsprechend den Vorgaben der Unterschale bohren Sie Löcher an dem von Ihnen gewünschten Ort und schrauben Sie die Unterschale des Sensors fest.
- Stecken Sie das untere Ende der Oberschale in die dafür vorgesehene Nut ③ der Unterschale.
- Anschließend stecken Sie die ganze Oberschale (von unten nach oben, ② und ③) bis zum Einrasten wieder auf die Unterschale. Der Bewegungsmelder ist nun fertig montiert.

- Weitergehende Informationen zur Steuerung und Konfiguration aller Geräte sowie Anwendungsszenarien finden Sie in der EWE smart living *App*.

Entsorgung

Sowohl die EWE smart living Geräte als auch die Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie können diese stattdessen kostenlos z.B. bei Ihrer kommunalen Sammelstelle abgeben.

Holen Sie das Beste aus Ihrem Zuhause

Für das beste EWE smart living Erlebnis in Ihrem Zuhause empfiehlt es sich, die einzelnen Pakete miteinander zu kombinieren. Probieren Sie es aus und genießen Sie den vollen Komfort!
Alle Komponenten sind einzeln erhältlich. Das Sortiment wird ständig erweitert.



hell & schnell

Das Paket *hell & schnell* bietet Ihnen die Möglichkeit, Elektrogeräte bequem und schnell zu steuern – ganz einfach mit einem Touch oder automatisch über den Bewegungsmelder.



einfach & sicher

Mit dem Paket *einfach & sicher* haben Sie Ihr Zuhause „im Blick“, auch wenn Sie selbst nicht da sind. So sind Sie ganz einfach auf der sicheren Seite.



warm & spar

Wenn Sie sich für das Paket *warm & spar* entscheiden, können Sie ganz nach Ihren Wünschen für individuelles Wohlfühlklima sorgen. Zum Beispiel werden offene Fenster erkannt und die Temperatur automatisch angepasst.

EWE smart living

40982

EWE VERTRIEB GmbH
Donnerschweer Str. 22–26
26123 Oldenburg

ewe.de/smart-living

